MC-2050

progressive
music system

user's manual

MODECOM

MC-2050

GB

progressive
music system

INTRODUCTION OF THE PRODUCT

Thank you for choosing the MC-2050 Progressive Music System.
MC-2050 speaker system set contains an amplifier with an LCD screen, subwoofer and two satellites. You can regulate the speakers by means of a remote control or directly from the LCD screen. What is worth mentioning is the fact that the speakers are magnetically shielded. Aerodynamic subwoofer with Super Bass effect guarantees full and deep sound from 'V' type satellites. It is compatible with all sound cards, MP3 players, notebooks etc.
MODECOM takes care about the quality of its products not only by fulfilling, but also by forecasting its clients expectations.
MODECOM products users are used to high quality, advanced technology, reliability and functionality.
We make our exceptional products especially for YOU. We reserve the right to update all the included information.
Choose better future – choose MODECOM!

Speaker Placement:

For a stereophonic effect, we recommend to keep a distance of around 70cm between the left and right satellite speakers and a distance from 50cm to 100cm between the user and the speaker. The best position for listening is to sit in the middie of the two satellite speakers. There is no special requirement where to put the amplifier, you could put it anywhere you feel conveniently.

Usage:

Adjusting the volume knobs to your demanding level while listening.

Specification:

• Power Output: (Woofer) 24W RMS (Satellite) 15W RMS x2 • Distortion: <0.3% (1W 1kHz) • S/N Ratio: >75dB • Separation: >50dB • Driver Unit: (Woofer Driver) 5.25" (Satellite Driver) 2.5" magnetically shielded • Product Size (LxWxH): Amplifier 210x77x200mm, Woofer Speaker 258x214x220mm, Satellite Speaker 100x85x165mm

Caution:

1. Do not expose to dripping or splashing.
2. Do not place any objects filled with water over the apparatus.
3. Do not block the ventilation holes.
4. For indoor use only.
5. When using high output signal, please dont turn the volume to maximum to avoid distortion.

Inside package:

Amplifier – 1pc, Woofer Speaker – 1pc, Satellite Speaker – 1pc, 3.5mm-2RCA – 1pc, User's manual – 1pc

Function and Feature:

- MC-2050 full range speaker unit sets the industrial standard by its excellent flat response curve: 130Hz-8kHz ± 1.5dB and 100Hz-20kHz ±3dB.
- External power amplifier HiFi 2.1 system is easy-to-use and user-friendly. It can eliminate audio distortion caused by vibration, overheat and electromagnetic interference. It is the best choice for those who persist in Hi-Fi sound quality.
- 5,25" unit made of dual Sr Magnet system blazes the trail in the use of costly low-Q value, long-stroke program design, having the low-frequency quality of quick and high resolution.
- MODECOM robust bass replay technology, based on the design of woofer unit and geometric structure of subwoofer cabinet refers to physics theory to reproduce unimaginable extraordinary high-quality low-frequency response.
- The ultimate aim of MODECOM system is to inherit and carry forward musical culture style. To do this, all designs must be music-oriented and sourced from music and art.

System Connection:

Warning:

Before Connecting the speakers, make sure that the power plug lead is discounted from the mains.

1. Connect the satellite speaker cables to the L & R Audio Output sockets on the back of the amplifier, then put the left channel satellite speaker on the left and the right satellite on the right.
2. Connect the cable of the woofer speaker to the back of the Amplifier AUDlO OUTPUT SAW. socket.
3. While connecting to VCD/DVD, please use the double RCA ends Audio Cable. Connect one end of the audio cable to the Output Socket on the VCD/DVD the other end to the "L" &„R" of input 2 on the back of the Amplifier
4. While connecting to PC, please use the audio cable with double 3.5mm stereo plugs. Connect one end of the audio cable to the Audio Output Sockets on the PC, then other end to the Input 1 socket on the back of Amplifier.
5. Check the connection and make sure every cable is correctly connected, then connect power plug to the right AC Power.

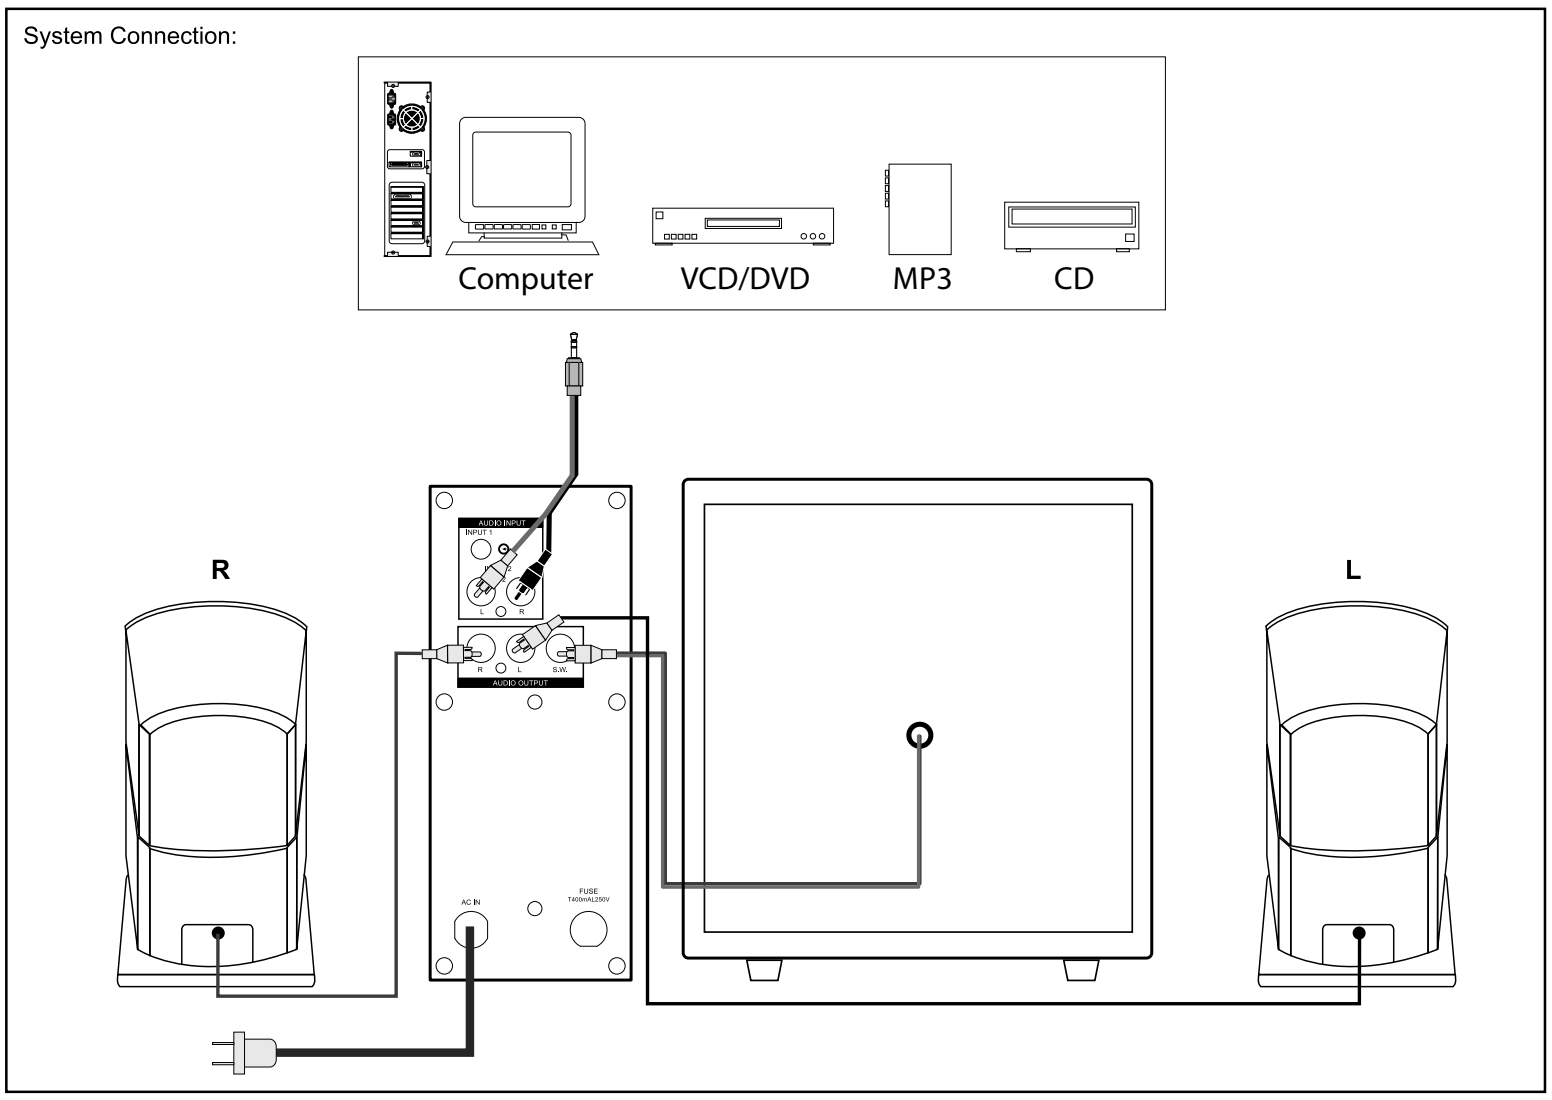

Important Safety Instructions

Caution:

To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the apparatus and do not expose the apparatus to rain or moisture.

No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

Explanation of Graphical Symbols:

The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute an electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNINGS:

1. Read Instructions. All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain Instructions. The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed warnings. All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions. All operating and use instructions should be followed.
5. Installation. Install in accordance with the manufacture's instructions.
6. Power sources. This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. Grounding or polarisation. The appliance is not required to be grounded. Ensure the plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord receptacle to prevent blade or pin exposure. Some versions of the product are equipped with a power cord fitted with a polarized alternating line plug (a plug having one blade wide than the other). This plug will fit onto the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarised plug. When using an extension power-supply cord or a power-supply cord other than that supplied with the appliance, it should be fitted with the appropriate moulded-on plugs and carry safety approval appropriate to the country of use.
8. Power cord protection. Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the appliance.
9. Overloading. Do not overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles, as this can result in a risk of fire or electric shock.
10. Ventilation. The product must be properly ventilated. Do not place the product on a bed, sofa, or other similar surface. Do not cover the product with any items such as tablecloths, newspapers, etc.
11. Heat. The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products, including amplifiers that produce heat. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
12. Wall or ceiling mounting. The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacture.
13. Water and moisture. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to train, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water for example, near a bathtub,

washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and the like.

14. Object and Liquid Entry. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.

15. Cleaning. Unplug the product from the wall outlet before cleaning. The cabinet of the subwoofer may be cleaned by dusting with a dry cloth. If you wish to use an aerosol cleaning spray, do not spray directly on the cabinet; spray onto the cloth. Be careful not to disturb the drive units.

16. Attachments. Do not use attachments not recommended by the product manufactures, as they may cause hazards.

17. Accessories. Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

18. Moving the appliance. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.

19. Non-use periods. The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet during lightning storms or when The apparatus is left unused for a long period of time.

20. Serving. Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

21. Replacement parts. When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

22. Mains fuses. For continued protection against fire hazard, use fuses only of the correct type and rating. The correct fuse specification for each voltage range is marked on the product.

23. Do not turn up the volume while listening to a section with very low level inputs or no audio signals. If you do, the speaker may be damaged when a peak level section is suddenly played.

24. The only means of completely disconnecting the product from the power supply is by removing the power cord from the wall outlet or the product. Either the wall outlet or the power cord entry to the product must remain freely accessible at all times while the apparatus is in use.

25. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

MC-2050

PL

progressive
music system

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy za wybór wysokiej jakości zestawu głośników MC-2050.
System głośników MC-2050 składa się z wzmacniacza wyposażonego w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, subwoofer oraz w aktywne satelity. Kontrola, dla ułatwienia Państwu obsługi zestawu, możliwa jest z poziomu pilota na podczerwień oraz z panela. Technologicznym walorem jest fakt, że głośniki ekranowane są magnetycznie. W zestawie jest 5,25" aerodnamiczny subwoofer z efektem Super Bass, który daje pełny i głęboki dźwięk. Dźwięk ten dopełniany jest przez satelity typu "V". Zestaw doskonale współpracuje z kartami muzycznymi, przenośnymi odtwarzaczami MP3, notebookami oraz dwukanałowymi źródłami dźwięku.
MODECOM dba o jakość swoich wyrobów, by nie tylko spełniać, ale i wyprzedzać oczekiwania swoich Klientów. Zaprojektowany w oparciu o nowoczesną myśl i technologię, doskonale pasuje do współczesnego środowiska. Przyzwyczailiśmy Użytkowników do wysokiej jakości naszych produktów, ich zaawansowanej technologii oraz niezawodności i funkcjonalności. Dla Państwa tworzymy rzeczy wyjątkowe pod każdym względem!
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji wszelkich informacji w niej zawartych.
Wybierz lepszą przyszłość – wybierz MODECOM!

USTAWIENIE GŁOŚNIKÓW:

Dla uzyskania efektu stereofonicznego zalecamy ustawienie głośnika lewego i prawego w odległości ok. 70cm i od 50cm do 100cm od Użytkownika. Najlepsze miejsce do słuchania jest centralnie między głośnikami satelit. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących umieszczenia wzmacniacza. Możesz go ustawić w dowolnym wygodnym dla siebie miejscu.

UŻYTKOWANIE:

Dostosuj głośność przy użyciu pokrętła podczas słuchania.

SPECYFIKACJA:

• Moc wyjściowa: (Głośnik niskotonowy) 24W RMS, (Satelity) 15W RMS x 2 • Zniekształcenia: <0.3% (1W 1kHz) • Stosunek sygnału do szumu: >75dB • Separacja kanałów: >45dB • Głośniki: Niskotonowy 5.25", Satelity 2.5" ekranowane magnetycznie • Wymiary produktu: Wzmacniacz – 210mm x 77mm x 200mm, Głośnik niskotonowy: 258mm x 214mm x 220 mm, Satelity – 100mm x 85mm x 165mm

UWAGA:

1. Nie chlapać ani nie oblewać wodą.
2. Nie stawiać pojemników wypełnionych wodą na urządzeniu.
3. Nie blokować otworów wentylacyjnych.
5. Jeżeli stosowane jest wyjście sygnału o wysokim poziomie, nie ustawiać głośności na maksimum aby uniknąć zniekształceń.

W OPAKOWANIU:

Wzmacniacz – 1 szt., Głośnik niskotonowy – 1 szt., Głośnik satelitarny – 2 szt., Przejściówka 3.5mm-2RCA – 1 szt., Instrukcja obsługi – 1 szt.

FUNKCJE I CECHY:

- MC-2050 to zestaw głośników będący wzorem dla wielu innych dzięki swojej płaskiej krzywej odwzorowania dźwięku w pełnym zakresie częstotliwości (130Hz-8kHz ± 1.5dB oraz 100 Hz-20kHz ±3dB)
- System HiFi 2.1 z zewnętrznym wzmacniaczem jest przyjazny Użytkownikowi i łatwy w obsłudze. Pozwala także na eliminację zniekształceń wynikających z drgań, ciepła i inteferencji elekromagnetycznej. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób wymagających od dźwięku jakości HiFi.
- Zastosowanie zaawansowanych technik akustycznych, bazujących na projekcie głośnika niskotonowego oraz geometrycznej strukturze obudowy głośnika, zapewnia unikalną i mocną reprodukcję niskich tonów.

PODŁĄCZENIE (JAK NA SCHEMACIE):

Uwaga: Przed podłączeniem głośników, upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest podłączona do gniazda.

1. Podłącz kable głośników satelit do gniazd audio L i R na tylnym panelu wzmacniacza. Następnie umieść głośniki w docelowych miejscach (L – kanał lewy, R – kanał prawy).
2. Podłącz kabel głośnika niskotonowego do gniazda AUDIO OUTPUT S.W. na tylnym panelu wzmacniacza.
3. Do podłącznia VCD/DVD należy użyć kabli audio zakończonych wtykami RCA. Podłącz jeden koniec kabla do wyjścia audio odtwarzacza VCD/DVD a następnie do odpowiedniego (L/R) wejścia na tylnym panelu wzmacniacza w sekcji Input 2.
4. Do podłącznia komputera należy użyć kabla audio zakończonego wtyczką 3.5mm, Podłącz jeden z końców do wyjścia audio karty dźwiękowej komputera a drugi do wejścia audio (Input 1) na panelu tylnym wzmacniacza.
5. Sprawdź połączenia i upewnij się, że wszystkie przewody zostały poprawnie podłączone, następnie możesz podłączyć zestaw do gniazdka zasilającego.

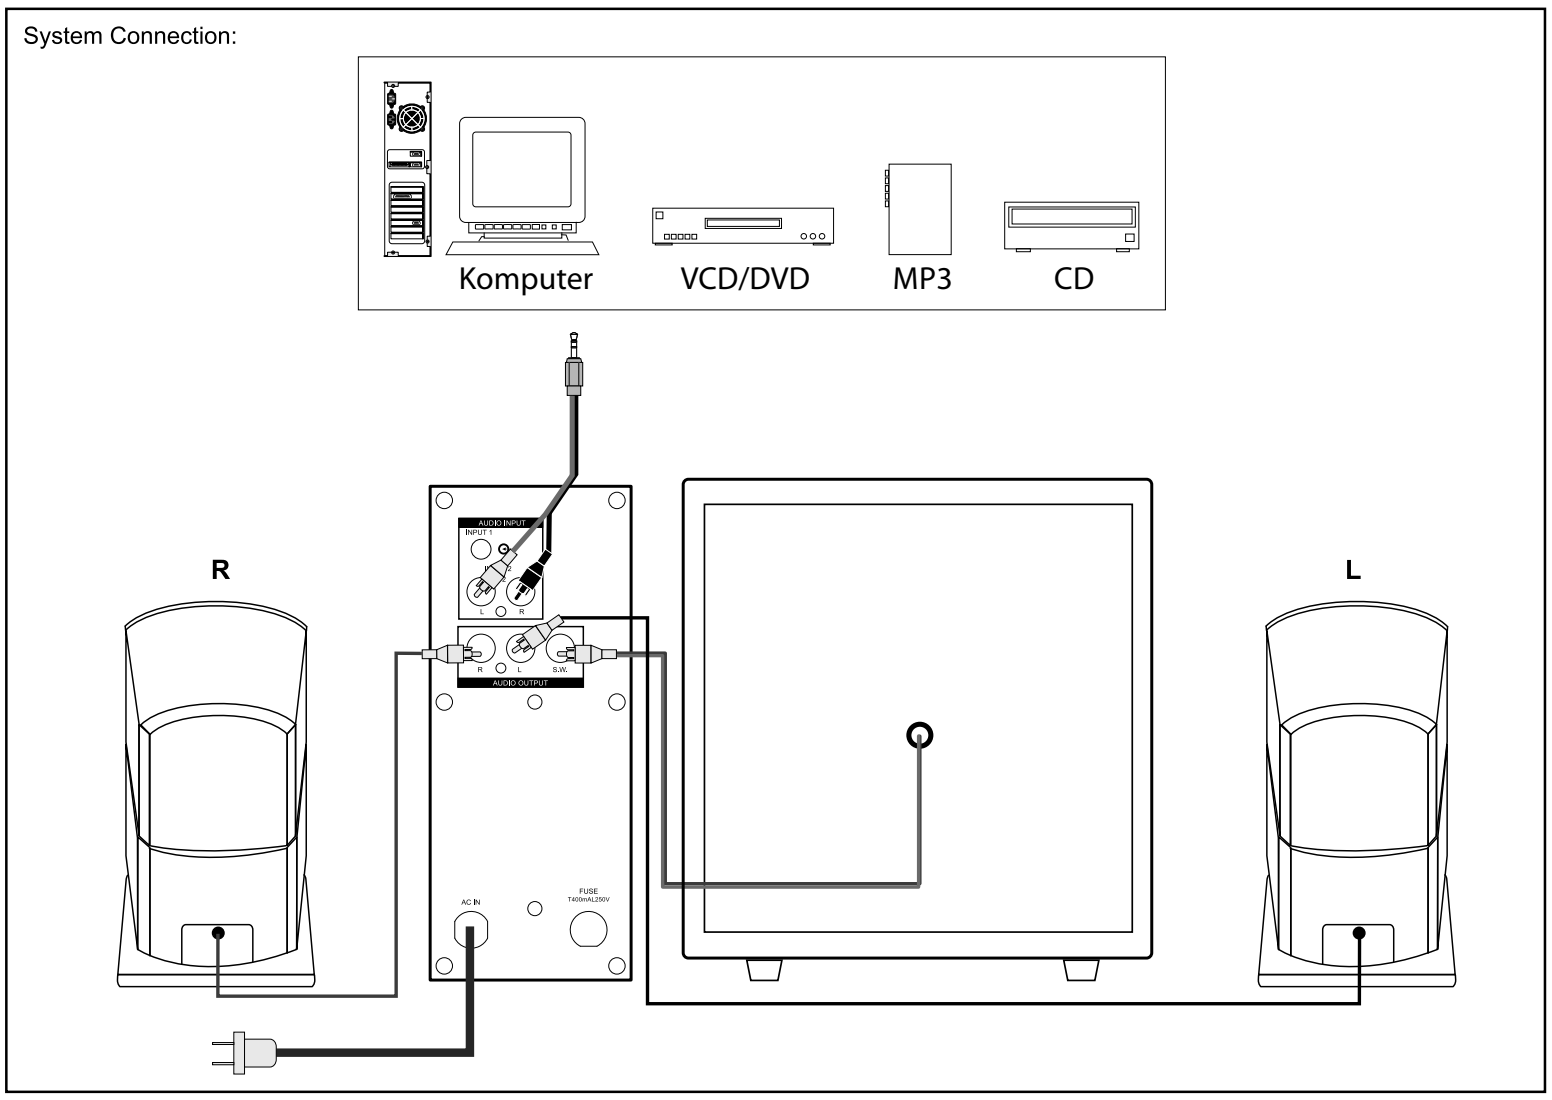

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego, nie otwierać!

Nie demontować urządzenia, ani nie narażać na działanie deszczu lub wilgoci; grozi to porażeniem elektrycznym. Wewnątrz obudowy nie ma żadnych elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Naprawy należy powierzać odpowiednio przeszkolonym pracownikom serwisu.

Opis symboli graficznych:

Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności wewnątrz obudowy urządzenia “niebezpiecznych napięć”, które mogą spowodować porażenie elektryczne.

Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym informuje użytkownika o istotnych uwagach i zaleceniach dotyczących obsługi i konserwacji (obsługi technicznej) zamieszczonych w dokumentacji dostarczonej razem z urządzeniem.

UWAGI:

1. Zapoznać się z instrukcjami – przed włączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami obsługi i zasadami bezpieczeństwa.
2. Zachować instrukcję – instrukcję obsługi należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.
3. Zwracać uwagę na ostrzeżenia – należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami – urządzenie należy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania.
5. Montaż – montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Źródła zasilania – urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach zgodnych z oznaczeniami umieszczonymi obok wejścia kabla zasilającego. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do sprzedawcy urządzenia lub lokalnego zakładu energetycznego.
7. Uziemienie i biegunowość zasilania – urządzenie nie wymaga uziemienia. Wtyczka kabla powinna być całkowicie wsunięta do gniazda ściennego lub gniazda na listwie zasilającej, aby nie dopuścić do odsłonięcia kołków wtyczki. Niektóre wersje urządzenia są wyposażone w kabel zasilający ze spolaryzowaną wtyczką sieciową (jeden styk jest szerszy). Taką wtyczkę można włożyć do gniazda tylko w jeden sposób. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeżeli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy ją obrócić. Jeśli nadal nie można włożyć wtyczki, zlecić elektrykowi wymianę gniazda sieciowego. Nie wolno blokować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. W przypadku stosowania przedłużacza lub kabla zasilającego innego niż dostarczony z urządzeniem, należy zwrócić uwagę, aby wtyczka kabla miała odpowiednią konstrukcję i posiadała atest bezpieczeństwa właściwy dla danego kraju.
8. Zabezpieczenie kabla zasilającego – kable zasilające powinny być prowadzone w taki sposób, by nie były narażone na uszkodzenie przez przechodzące osoby lub stawiane na nich przedmioty; szczególnie w pobliżu wtyczek i gniazd oraz w miejscu wyprowadzenia z urządzenia.
9. Przeciążenia – nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia gniazd ściennych, przedłużaczy i wbudowanych gniazd wtyczkowych, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
10. Wentylacja – należy zapewnić właściwą wentylację urządzenia. Nie stawiać urządzenia na łóżku, kanapie i innych tego typu powierzchniach. Nie kłaść na urządzeniu serwet, gazet i innych podobnych przedmiotów.
11. Ciepło – urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece lub inne urządzenia wydzielające ciepło, także wzmacniacze. Nie wolno stawiać na rządzenia źródeł otwartego płomienia, takich jak świece.
12. Montaż na ścianie lub suficie – urządzenie można montować na ścianie lub suficie tylko wtedy, gdy jest to zalecane przez producenta.
13. Woda i wilgoć – aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, nie narażać urządzenia na działanie deszczu, spadających kropli, rozprysków wody i nadmiernej wilgoci w takich miejscach jak sauna lub łazienka. Nie używać urządzenia

w pobliżu wody, np. wanien, umywalek, zlewów kuchennych, kadzi pralniczych, w wilgotnych podziemiach lub w pobliżu basenu i podobnych obiektów.

14. Działanie innych przedmiotów i cieczy – nigdy nie wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów przez otwory w obudowie, ponieważ mogą one zetknąć się z elementami o niebezpiecznym napięciu lub spowodować zwarcie, a to z kolei grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym. Nie rozlewać na urządzenie żadnych płynów. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów zawierających ciecz.

15. Czyszczenie – przed czyszczeniem należy wyłączyć kabel zasilający z gniazda sieciowego. Obudowę subwoofera można czyścić suchą tkaniną. Jeżeli używany jest środek czyszczący w aerozolu, nie rozpylać środka bezpośrednio na obudowę, lecz na tkaninę. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić głośników.

16. Zamocowania – nie stosować elementów mocujących nie zalecanych przez producentów urządzeń, ponieważ mogą one spowodować zagrożenia.

17. Akcesoria – nie ustawiać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, wsporniku lub stoliku. Urządzenie może upaść, co może spowodować obrażenia osób przebywających w pobliżu i poważne uszkodzenie samego urządzenia. Stosować wyłącznie wózki, stojaki, statywy, wsporniki i stoliki zalecane przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. Sposób montażu urządzenia powinien być zgodny z zaleceniami producenta, przy zastosowaniu zalecanych elementów montażowych.

18. Transport urządzenia – podczas transportu na wózku należy zachować ostrożność. Gwałtowne zatrzymanie, użycie nadmiernej siły i nierówna powierzchnia mogą spowodować przewrócenie wózka.

19. Wyłączanie urządzenia – kabel zasilający należy wyłączać z gniazda sieciowego podczas burz i wtedy, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

20. Obsługa serwisowa – nie próbować naprawiać urządzenia we własnym zakresie, ponieważ otwarcie lub zdjęcie obudowy może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia i inne zagrożenia. Naprawy należy powierzać wyszkolonym pracownikom serwisu.

21. Części zamienne – podczas napraw specjalista z serwisu powinien używać części zamiennych zalecanych przez producenta lub ich odpowiedników. Niewłaściwe części zamienne mogą być przyczyną pożaru, porażenia elektrycznego lub innych zagrożeń.

22. Bezpieczniki sieciowe – bezpieczniki chronią urządzenie przed zagrożeniem pożarem; stosować należy wyłącznie bezpieczniki właściwego typu i o odpowiedniej wartości. Parametry bezpieczników dla każdego zakresu napięć zasilających są podane na obudowie urządzenia.

23. Nie zwiększać nadmiernie głośności podczas słuchania bardzo cichych fragmentów utworów, lub przy braku sygnału dźwiękowego – głośnik może ulec uszkodzeniu przy nagłym zwiększeniu poziomu sygnału do maksimum.

24. Jedynym sposobem całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania jest wyjęcie wtyczki kabla zasilającego z gniazda sieciowego lub gniazda urządzenia. Podczas używania urządzenia musi być zapewniony swobodny dostęp do gniazda sieciowego albo do gniazda zasilania na urządzeniu.

25. Gniazdo sieciowe powinno być usytuowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

MC-2050

progressive
music system

H

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Köszönjük, hogy az MC-2050 Progressive Music System-et választotta.

Az MC-2050 hangszóró rendszer tartalmaz egy LCD kijelzővel ellátott erősítőt, egy mély és két magas sugárzót. A távirányító segítségével, vagy közvetlenül az LCD kijelzőn tudja vezérelni a hangfal szettet. Mágneses védelemmel ellátott. 5.25", mélyhang kiemelés és aerodinamikus design. A szatellitek kristálytiszta hangzást biztosítanak. Tökéletesen használható számítógépekhez, hordozható audió lejátszókhoz, MP3 lejátszókhoz, laptopokhoz és 2 csatornás audio eszközökhöz. A MODECOM odafigyel a termékeire nemcsak a minőség tekintetben, de az ügyfélelvárásoknak megfelelően fejleszti is azokat.

A MODECOM termékek felhasználói hozzászokhatnak a magas minőséghez, a fejlett technológiákhoz, a megbízatósághoz és a termékek jó funkcionalitásához. Ezeket a különleges termékeket kifejezetten Önnek készítettük.

Minden jogot fenntartunk az információ frissítésel kapcsolatban.

Válassza a jobb jövőt – válassza MODECOM!

HANGSZÓRÓK ELHELYEZÉSE:

A térhatás érdekében azt ajánljuk, hogy a jobb és a bal hangszóró között legalább 70cm távolság legyen és a felhasználó és a hangfalak között legalább 50-100cm. A legjobb pozíció a hallgatáshoz, ha Ön a két hangszóró között helyezkedik el. Semmilyen speciális követelmény nincs az erősítő elhelyezésével kapcsolatban, helyezze oda, ahol Önnek a legkényelmesebb.

HASZNÁLAT:

Hallgatás közben a hangerőt állítsa az Önnek megfelelő szintre.

JELLEMZŐK:

• Kimeneti teljesítmény: (mélynyomó) 24W RMS (szatellit) 15W RMS x2 • Torzítás: <0.3% (1W 1kHz) • Jel/Zaj arány: >75dB • Csatorna szétválasztás: >50dB • Hangszórók: (Mélynyomó) 5.25" (Szatellitek) 2.5" mágnesesen árnyékolt • Méretek (HxSzxM): Erősítő 210x77x200mm, Mélynyomó 258x214x220mm, Szatellitek 100x85x165mm

FIGYELMEZTETÉS::

1. Óvja a nedvességtől.
2. Ne helyezzen semmilyen folyadékot az eszközre.
3. Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
4. Csak beltéri használatra.
5. Ha magas kimeneti teljesítményen használja a hangfalat, kérjük ne tekerje a hangerőszabályzót a maximumra, hogy elkerülje a torzítást.

A DOBOZ TARTALMA:

Erősítő – 1db, Mélynyomó – 1db, Szatellit – 2db, 3.5mm-2RCA –1db, Használati utasítás – 1db

FUNKCIÓK ÉS JELLEMZŐK:

• Az MC-2050 hangfalszett kiváló minőségű, amit igazol karakterisztikai görbéje is: 130Hz-8kHz ± 1.5dB és 100Hz-20kHz ±3dB.

• A kiváló HiFi erősítővel rendelkező 2.1-es hangrendszert egyszerű használni és felhasználóbarát. A hagszóró szett kiküszöböli a hangtorzításokat ami vibrációt, túlmelegedést és elektromágneses interferenciát okozhat. Ez a legjobb választás azoknak akik a Hi-Fi minőségez ragaszkodnak.

• 5,25"egység kettős "Sr Magnet" rendszerrel készült, amely meghatározza a kis költségű értéket, a hosszú iránytmutató fejlesztési program pedig magas minőséget eredményez.

• A MODECOM remek mélyhangkiemelési technológiája a mélysugárzó kivitelezésén és a kiváló mértani tervezésén alapszik, ami lehetővé teszi a rendkívül magas minőségű alacsony frekvenciaátvitelt is.

• A Modecom hangrendszerek alapvető célja a zene stílusának a megtartása és továbbvitele. Ahhoz, hogy ezt elérje, a hangrendszerek kialakítása minden esetben zeneorientált és a zenéből és a zeneiségből fakad.

CSATLAKOZTATÁS:

Figyelmeztetés:

Mielőtt csatlakoztatja a hangszórókat, győződjön meg róla, hogy az eszköz nincs áram alatt.

1.Csatlakoztassa a szatellit hangszóró kábeleit az erősítő hátulján található jobb és bal (L&R) hangszóró kimenethez és helyezze a hangszórókat a megfelelő oldalra.

2. Csatlakoztassa a mélynyomó kábelét az erősítő hátulján az AUDIO OUTPUT SAW kimenethez..

3. VCD/DVD –hez csatlakozáshoz használja a dupla RCA végű hangkábelt. Az egyik végét csatlakoztassa a VCD/DVD audio kimenetéhez , a másik végét pedig az erősítő hátulján lévő "L" &„R" Input 2" bemenethez.

4. Amennyiben számítógépet csatlakoztat, használjon 3,5mm(jack) – RCA kábelt. A kábel 3,5mm végét a hangkártya audio kimenetéhez , a dupla RCA végét pedig az erősítő hátulján az "L" & "R" "Input 1"' bemenethez.

5. Minden esetben ellenőrizze a csatlakozások helyességét mielőtt áram alá helyezi a készüléket.

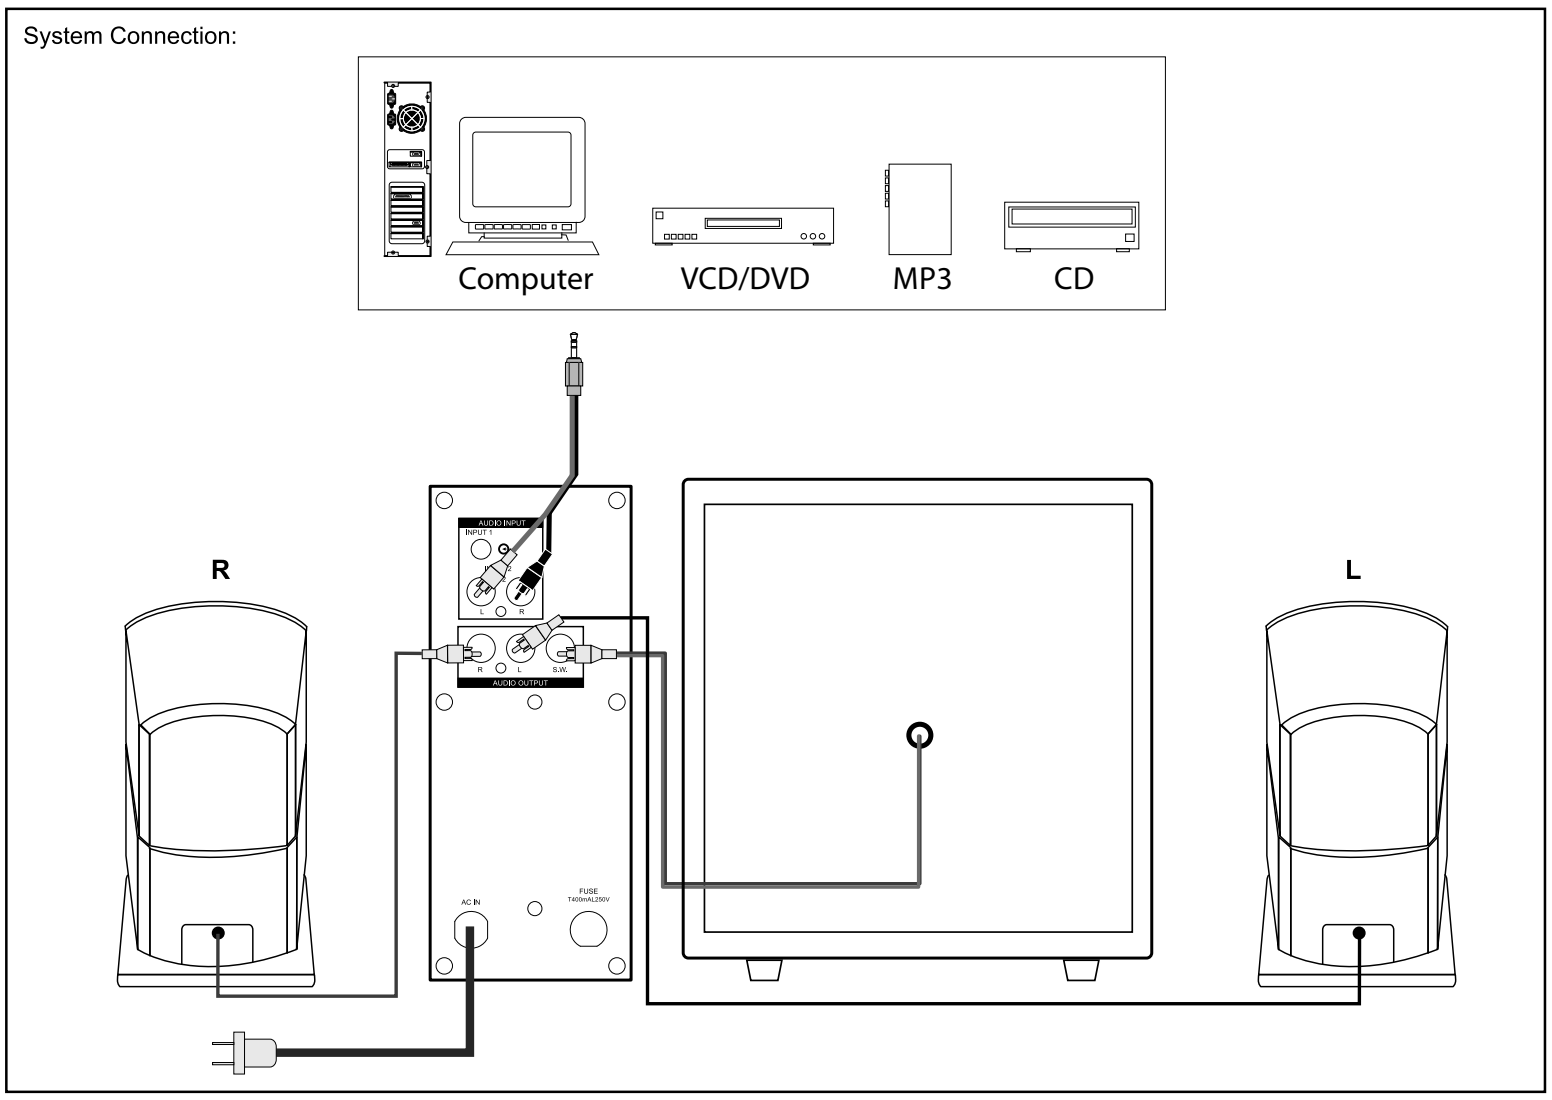

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszély

Ne nyissa ki

Figyelmeztetés:

Áramütés veszélyének csökkentése érdekében, ne szerelje szét a készüléket, és ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. A belső részek szervízelését bízza szakemberre.

A szimbólumok magyarázata:

Az egyenlőszárú háromszögben lévő villám a termék belsejében, a nem teljesen szigetelt részek alatt esetleg keletkezhető 'veszélyes feszültség' létére figyelmeztet, ami áramütéshez vezethet.

Az egyenlőszárú háromszögben lévő felkiáltójel a használati és karbantartási útmutatásokra figyelmeztet, a mellékelt dokumentációknak megfelelően.

Figyelmeztetés:

1. Olvassa el az utasításokat – Az összes használati és biztonsági előírást olvassa el használat előtt.
2. Tartsa be az utasításokat – A használati és biztonsági előírások betartása a későbbi használatkor is.
3. Ügyeljen a figyelmeztetésekre – Ragaszkodjon a terméken és a használati útmutatóban található figyelmeztetésekhez.
4. Kövesse az útmutatást – Kövesse az összes biztonsági és használati útmutatást.
5. Beüzemelés – Üzemelje be a készüléket a gyártó útmutatásának megfelelően.
6. Tápellátás – A termék kizárólag a tápcsatlakozó jelzésének megfelelő energiaforrásról üzemeltethető. Ha nem biztos az Ön otthonában lévő tápellátásban, konzultáljon a termék forgalmazójával, vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7. Földelés és polarizáció – A termék nem földelés köteles. Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a dugaljban, vagy a hosszabbítóban, elkerülendő az esetleges problémákat. A termékek egyes verziói felszereltek polarizált váltakozó áramú csatlakozóval (az egyik csatlakozótüske nagyobb a másiknál). Ez a fajta csatlakozó csak egyféleképp illeszkedik a dugaljba. Ha az adott csatlakozó nem illeszkedik a dugaljba, konzultáljon szakemberrel az elavult dugalj cseréjéről. Ha hosszabbító kábelt, vagy a nem a termékkel szerelt kábelt használ, bizonyosodjon meg róla, hogy a használt eszköz megfelel az adott országban lévő szabványoknak.
8. Tápcsatlakozó védelem – A tápkábel elvezetésekor ügyeljen arra, hogy lehetőleg ne járjanak rajta, és ne csípődjön be a ráhelyezett tárgyaktól. Kifejezetten ügyeljen a kábelekre a csatlakozóknál, mind a termék kimeneti pontjánál, mind a dugaljaknál.
9. Túlterheltség – Ne terhelje túl a fali csatlakozókat, a hosszabbítókat vagy az egyéb csatlakozási felületeket, mert az áramütéshez vezethet.
10. Szellőzés – A termék megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell. Ne helyezze el ágyon, kanapén, vagy hasonló felületeken. Ne takarja le a terméket terítővel, újságpapírral stb.
11. Hőhatás – Ne tegye ki a terméket közvetlen hőhatásnak, mint radiátor, hősugárzó, főzőlap, vagy bármely hőt termelő eszköznek.
12. Rögzítés falra vagy mennyezetre – Falra vagy mennyezetre való rögzítéskor a gyártó ajánlása szerint járjon el.
13. Víz és nedvesség – Tűz és áramütés elkerülése érdekében, ne tegye ki a terméket esőnek, csepegő vagy fröccsenő nedvességnek, túlzott páratartalomnak, mint fürdőszobák és szaunák. Ne használja a terméket víz közelében – mint fürdőkád, mosdó, mosogató – és nedves talajon, vagy medence közelében.
14. Folyadék és tárgyi hatások – Soha ne nyomjon semmilyen tárgyat nyitási célból sem a termékbe, mert az áram alatt lévő részt érinthet, vagy rövidzárt okozhat, ez áramütéshez vezethet. Soha ne fröcsköljön, locsoljon semmilyen folyadékot a termékre, és ne helyezzen el rajta folyadékot tartalmazó tárgyat.
15. Tisztítás – Áramtalanítsa a készüléket tisztítás előtt. A mélynyomó ládája száraz ronggyal tisztítható, ha bármilyen tisztító folyadékot használna, tegye azt először a rongyra, és így tisztítsa a terméket. Ügyeljen a csatlakozási pontokra.

16. Kellékek - Ne használjon semmilyen kelléket, ami a gyártó által nem javasolt, mert az veszélyt okozhat.

17. Kiegészítők – Ne helyezze el a terméket nem stabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. Az eszköz leeshet, ami komoly sérülést okozhat felnőttnek és gyermeknek egyaránt, és a termék is megsérülhet. Csak a gyártó által javasolt állványokat, konzolokat, vagy a termékkel együtt csomagolt kiegészítőket használja. Bármilyen rögzítés esetén a gyártó által meghatározottak szerint kell eljárni.

18. A termék mozgatása – Elővigyázatosság a termék és annak talapzatának mozgatásakor. Gyors mozdulatok, túlzott erőkifejtés, ismeretlen felületek a termék felborulását eredményezhetik.

19. Használaton kívüli időszakok – Hosszabb használaton kívüli időszakban, viharban, villámlásnál javasolt a termék áramtalanítása.

20. Javítás – Ne próbálja javítani készülékét, annak kinyitása és szakszerűtlen szerelése áramütést és egyéb veszélyeket rejt. Bízza a szerelést szakemberre.

21. Alkatrészek cseréje – Alkatrészek cseréjekor bizonyosodjon meg róla, hogy a cserélendő alkatrész megfelel a gyártó előírásainak, azonos karakterisztikával rendelkezik. Nem engedélyezett alkatrészek cseréje, tűzhöz, áramütéshez vezethetnek.

22. Biztosítékok – A folyamatos tűzmegelőzés érdekében, csak a megfelelő típusú és besorolású biztosítékokat használjon. A helyes biztosíték leírás megtalálható a terméken.

23. Ne állítsa maximumra a hangerőt alacsony jelerősségnél, vagy audio jel hiányakor. Ha ezt teszi, a következő hirtelen maximum jelerősség a termék meghibásodását okozhatja.

24. Teljes áramtalanítás alatt azt érjük, amikor a tápkábel mind a dugaljból, mind a készülékből ki van húzva. Használatkor az összes csatlakozási pont elérhető kell, hogy legyen.

25. A csatlakozó lehetőleg a készülék közelében legyen kialakítva.

MC-2050

CZ

progressive
music system

POPIS VÝROBKU

Děkujeme Vám za to, že jste si zvolili kvalitní soupravu reproduktorů MC-2050. Souprava MC-2050 se skládá ze zesilovače vybaveného displejem s kapalnými krystaly, subwooferem a aktivní satelity. Obsluha je možná z úrovně bezdrátového dálkového ovladače a panelu. Reproduktory jsou magnetický stíněny. Aerodynamický 5,25" subwoofer s Super Bass efektem způsobí, že zvuk je plný a hluboký. Zvuk je doplňovaný satelity typu „V". Souprava výborně spolupracuje s hudební karty, mobilní MP3 přehrávači, notebooky a dvoukanálovými zdroji zvuku. MODECOM se stará o kvalitu výrobků a kromě toho, že plní veškeré očekávání zákazníků, aj tímto očekáváním předbíhá.
Navrhnuty s využitím moderní řešení a technologie výborně se hodí k současnému prostředí.
Uživatele už si zvykli na kvalitu naších výrobků, moderní technologie, spolehlivost a funkčnost. Pro Vás tvoříme výjimečné výrobky. Informace uváděné v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Zvolte si lepší budoucnost – zvolte si MODECOM!

Umístění reproduktorů:

Pro získání stereofonního efektu doporučujeme umístění levého a pravého reproduktoru ve vzdálenosti 70cm a 50cm až 100cm od uživatele. Nejlepší místem na poslouchání je střed mezi reproduktory satelit. Na umístění zesilovače nejsou zvláštní požadávky. Zesilovač lze umístit v libovolném místě.

Používání:

Pomocí otočného knoflíku nastavte hlasitost.

Specifikace:

• Výstupní výkon: (nízkotónový reproduktor) 24W RMS, (Satelity) 15W RMS x 2 • Zkreslení: <0,3% (1W 1kHz) • Poměr signál/šum: >75dB • Separace kanálů: >45dB • Reproduktory: Nízkotónový 5.25", Satelity 2.5" magnetické stínění • Rozměry zařízení: Zesilovač – 210mm x 77mm x 200mm, Nízkotónový reproduktor: 258mm x 214mm x 220mm, Satelity – 100mm x 85mm x 165mm

Pozor:

1. Nestříkejte a nepolívejte vodou.
2. Na zařízení nestavějte nádrže s vodou.
3. Nezakrývejte ventilační otvory.
4. V případě, že zařízení připojujete na výstup s vysokým výkonem, nenastávejte reproduktory na maximální hlasitost, aby se vyhnout zkreslení zvuku.

V obalu:

Zesilovač – 1 ks., Nízkotónový reproduktor – 1 ks., Satelitní reproduktor – 2 ks., Adaptér 3.5mm-2RCA – 1 ks., Návod k použíti – 1 ks.

Funkce a vlastnosti:

• MC-2050 je souprava reproduktorů, která díky ploché křivce zobrazení zvuku v celém rozsahu frekvence (130Hz-8kHz+1.5dB a 100Hz-20kHz+3dB) je vzorem pro spousta jiných řešení.

• Systém HiFi s vnější zesilovačem je jednoduchý a pohodlný pro obsluhu. Umožňuje také eliminace zkreslení způsobeného vibracemi, teplem a elektromagnetické interference. Je to nejlepší řešení pro osoby, které vyžadují kvalitu zvuku HiFi.

• Použití špičkové akustické techniky, založené na návrhu nízkotónového reproduktoru a geometrické struktuře krytu reproduktoru, zaručuje unikátní a silnou reprodukce nízkých tónů.

Zapojení (podle schéma):

Před zapojením reproduktorů, ujistíte se, že napájecí šňůra ne je zapojená.

1. Obě satelity zapojte na zásuvky L a R na zadní straně zesilovače. Postavte reproduktory ve vhodných místech (L – levý kanál, R – pravý kanál).

2. Kabel nízkotónového reproduktoru zapojte na zásuvku AUDIO OUTPUT S.W. na zadní straně zesilovače.

3. Pro zapojení VCD/DVD používejte kabele audio s konektorem RCA. Jednou koncovku kabela dejte na výstup audio VCD/DVD přehrávače a druhou na vhodný vstup (L/R) na zadním panelu zesilovače v sekce Input 2.

4. Pro zapojení počítače používejte kabel audio s 3.5mm konektorem. Jednou koncovku kabela dejte na výstup audio zvukové karty počítače a druhou na vstup audio (Input 1) na zadním panelu zesilovače.

5. Ujistěte se, že všecky kabele jsou správně zapojený a pak připojte soupravu k napájecímu zdroji.

zapojení systému

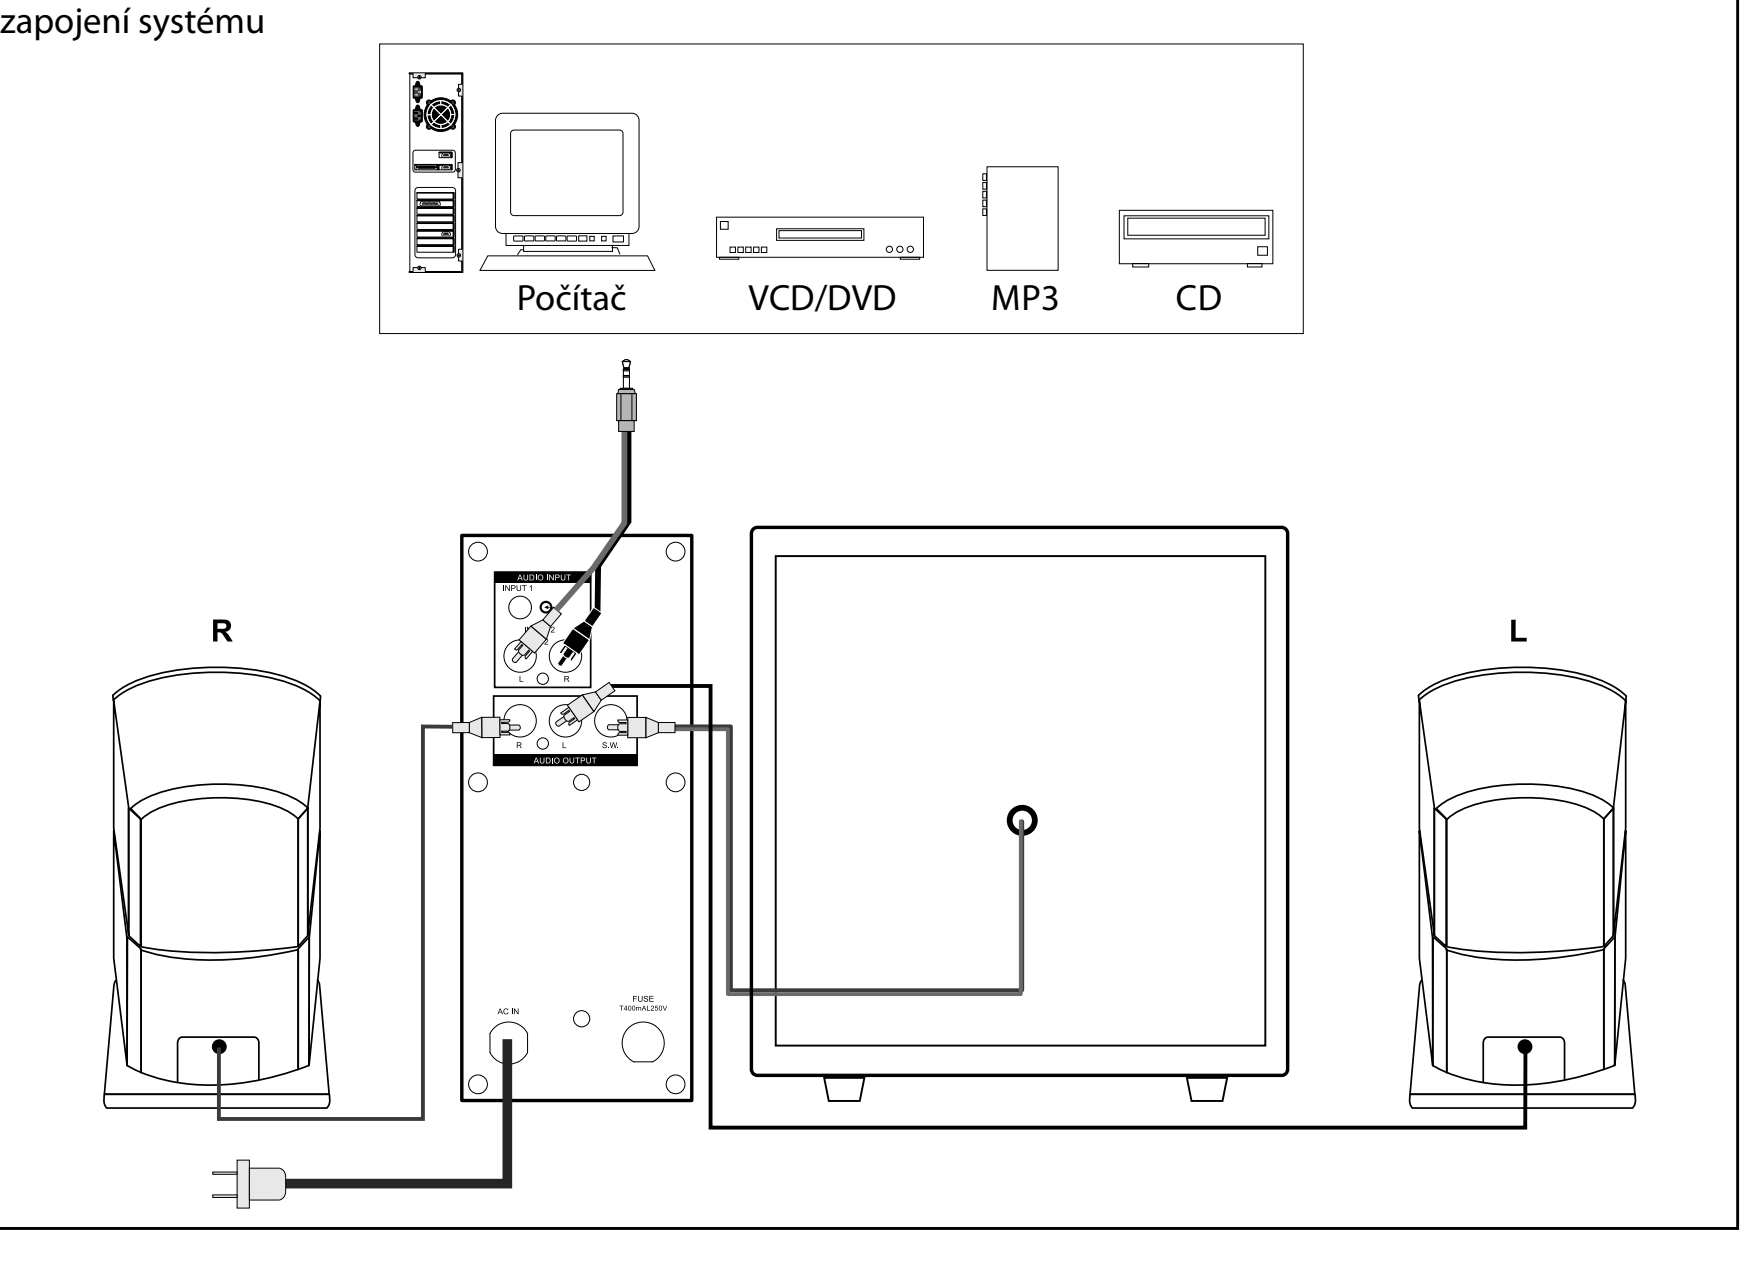

Bezpečnostní pokyny

POZOR!

Riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte!
Nedemontujte zařízení, nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti; předejdete tak riziku úrazu elektrickým proudem. Uvnitř krytu nejsou žádné prvky určené pro obsluhu uživatelem. Opravy svěřte odborně způsobilým zaměstnancům servisu.

Popis grafických symbolů:

Symbol blesku na rovnostranném trojúhelníku je výstrahou pro uživatele, informující o „nebezpečným napětí" uvnitř krytu, které může způsobit úraz elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku na rovnostranném trojúhelníku informuje o důležitých poznámkách a pokynech tykajících se obsluhy a údržby (technické obsluhy) umístěných v dokumentaci dodané spolu s zařízením.

POZNÁMKY:

1. Seznámíte se s návodem – před zapojením zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní předpisy.
2. Uschovejte návod – uschovejte návod pro příští použiti.
3. Dejte pozor na výstrahy – dodržujte veškeré výstrahy umístěné na stroji a v návodě k použití.
4. Konejte dle pokynů – zařízení provozujte v souladu s návodem k obsluze a použití.
5. Montáž – montáž zařízení provedete dle pokynů výrobce.
6. Zdroj napájení – zařízení napájejte pouze k zdroje s parametry uvedenými vedle vstupu síťového kabela. V případě pochybnosti obrátíte se na prodejce zařízení nebo dodavatele elektřiny.
7. Uzemnění a polarita napájení – zařízení si nevyžaduje uzemnění. Zastrčte zástrčku do zásuvky na zdi nebo napájecí liště tak, aby se koliky zástrčky úplně schovaly do zdířek. Některé verze zařízení jsou vybavený napájecí šňůrou s polarizovanou zástrčkou (jeden kontakt širší). Takovouto zástrčku lze zastrčit do zásuvky pouze v jedné poloze. Je to bezpečnostní opatření. Pokud zástrčku nelze zastrčit do zásuvky otočte ji a zkuste opět. Pokud nadále se Vám to nepodaří, pověřte výměnu zásuvky odborníkovi. Neblokujte ochrannou funkce polarizované zástrčky. V případě použití prodlužovací šňůry nebo napájecí šňůry jiné něž dodána výrobcem, dávejte pozor, aby zástrčka byla vhodné konstrukce a měla bezpečnostní atest platný pro určitou zemi.
8. Ochrana napájecí šňůry – napájecí šňůru umístěte, aby se nepoškodila chůzi nebo předměty , zejména v okolí zástrčky a výstupu ze zařízení.
9. Přetížení – dbejte, aby se nepřetěžovali zásuvky, prodlužovací šňůry a zásuvky napájecí lišty, předejdete tak riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
10. Ventilace – zaručíte vhodnou ventilace zařízení. Nestavějte zařízení na posteli, gauči nebo jiném obdobném povrchu. Na zařízení nedávejte ubrousky, noviny nebo jiné obdobné předměty.
11. Teplo – zařízení umístěte vhodně vzdálený od zdrojů tepla, jako jsou topné tělesa, ventilační mřížky, peci a jiné zdroje tepla, také zesilovače. Na zařízení nestavějte otevřená oheň, např. svíčky.
12. Montáž do zdi a na stropu – zařízení lze montovat na zeď nebo na stropě pokud toto doporučuje výrobce.
13. Voda a vlhko – pro zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti, kapající vodě, postřiku nebo příliš velkému vlhku v takových místech jak sauna neb koupelna. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např. vany, umývadla, dřezů, vodní nádrži, ve vlhkých podzemní prostorech, bazénech a obdobných objektech.

14. Působení jiných předmětů a kapalin – do vnitřku nestrkávejte otvory v krytu žádné předměty protože se můžou stýkat s prvky s nebezpečným napětí, způsobit zkrat a v důsledku požár nebo úraz elektrickým proudem. Na zařízení nerozlévejte kapaliny a nestavějte nádrže s kapaliny.
15. Čištění – před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky. Kryt subwooferu čistíte suchým hadříkem. Pokud používáte aerosol nestříkejte na kryt nýbrž na hadřík. Dávejte pozor aby jste nepoškodil reproduktory.
16. Upevnění – používejte pouze přípravky doporučené výrobcem, protože jiné můžou způsobit ohrožení.
17. Vybavení – nestavějte zařízení na nestabilních vozících, stojanech, konzolách nebo stolečkách. Zařízení může spadnout, zranit osoby a se poškodit. Používejte pouze vozíky, stojany, konzole a stolička doporučené výrobcem nebo dodávané spolu se zařízením. Zařízení montujte dle pokynů výrobce a použitím doporučených montážních prvků
18. Doprava zařízení – během přepravy na vozíku budete opatrní. Prudké zastavení nebo nerovný povrch může způsobit převracení vozíku.
19. Vypnutí zařízení – vyjměte napájecí kabel při bouřce nebo pokud zařízení delší dobu nebudete používat.
20. Servisní obsluha – nepokoušejte se opravovat zařízení sami, protože otevření krytu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiná ohroženi. Opravy svěřte odborně způsobilým zaměstnancům servisu.
21. Náhradní díly – při opravě servisní odborník by měl používat náhradní díly doporučené výrobcem nebo vhodné ekvivalenty. Nevhodné náhradní díly můžou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná ohrožení.
22. Síťové pojistky – pojistka chrání zařízení před požárem, používejte pouze pojistky vhodného typu a s vhodnou hodnotou. Parametre pojistky pro jednotlivá napájecí napětí jsou uvedený na krytu zařízení.
23. Nenastávejte příliš velkou hlasitost při poslouchání tichých skladeb nebo při chybění signálu – po prudkém zvýšení hladiny signálu reproduktor se může poškodit.
24. Jediným způsobem celkového odpojení zařízení je vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. Během používaní zařízení musíte zajistit svobodný dostup k zásuvce na zdi nebo k zásuvce na zařízení.
25. Napájecí zásuvka musí se nacházet v bezprostředním okolí zařízení a být dostupna.

MC-2050

SK

progressive
music system

POPIS VÝROBKU

Datujeme Vám za to, že ste si zvolili kvalitnú súpravu reproduktorov MC-2050.
Súprava MC-2050 sa skladá zo zosilňovača vybaveného displejom s kvapalnými kryštálmi, subwooferu a aktívnej satelity. Obsluha je možná z úrovni bezdrôtového diaľkového ovládača a z panelu. Reproduktory sú magnetický tienené. Aerodynamický 5,25" subwoofer s Super Bass efektom spôsobí, že zvuk je plný a hlboký. Zvuk je doplňovaný satelitmi typu „V". Súprava výborne spolupracuje s hudobnými kartami, mobilným MP3 prehrávačom, notebookmi a dvojkanálovými zdrojmi zvuku.
MODECOM sa stará o kvalitu výrobkov a okrem toho, že plní všelijaké očakávania zákazníkov, aj týmto očakávaním predbiehá.
Navrhnutý s využitím moderných riešení a technológií sa výborne hodí k súčasnému prostrediu. Užívatelia už si zvykli na kvalitu našich výrobkov, modernú technológiu, spoľahlivosť a funkčnosť. Pre Vás tvoríme výnimočné výrobky.Informácie uvedené v tejto príručke sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Zvolte si lepšiu budúcnosť – zvolte si MODECOM!

Umiestnenie reproduktorov:

Pre získanie stereofonického efektu odporúčame umiestnenie ľavého a pravého reproduktora vo vzdialenosti 70cm a 50cm až 100cm od užívateľa. Najlepší miestom na počúvanie je stred medzi reproduktormi satelit. Na umiestnenie zosilňovača nesú zvláštne požiadavky. Zosilňovač je možno umiestniť v ľubovolnom mieste.

Používanie:

Pomocou otočného gombíka nastavte hlasitosť.

Špecifikácia:

• Výstupný výkon: (nízkotónový reproduktor) 24W RMS, (Satelity) 15W RMS x 2 • Skreslenie: <0,3% (1W 1kHz) • Pomer signál/šum: >75dB • Separácia kanálov: >45dB • Reproduktory: Nízkotónový 5.25", Satelity 2.5" magnetické tienenie • Rozmery zariadenia: Zosilňovač – 210mm x 77mm x 200mm, Nízkotónový reproduktor: 258mm x 214mm x 220mm, Satelity – 100mm x 85mm x 165mm

Pozor:

1. Nestriekajte a nepolievajte vodou.
2. Na zariadenie nedávajte nádrže s vodou.
3. Nezakrývajte ventilačné otvory.
4. V prípade, že zariadenie pripájate na výstup s vysokým výkonom, nenastávajte reproduktory na maximálnu hlasitosť, aby sa vyhnúť skreslenia zvuku.

V obalu:

Zosilňovač – 1 ks., Nízkotónový reproduktor – 1 ks., Satelitný reproduktor – 2 ks., Adaptér 3.5mm-2RCA – 1 ks., Návod na použitie – 1 ks.

Funkcia a vlastnosti:

• MC-2050 je súprava reproduktorov, ktorá vďaka plochej krivke zobrazenia zvuku v celom rozsahu frekvencii (130Hz-8kHz+1.5dB a 100Hz-20kHz+3dB) je vzorom pre ostatne riešenia

• Systém HiFi s vonkajším zosilňovačom je jednoduchý a pohodlný pre obsluhu. Umožňuje takisto elimináciu skreslenia spôsobeného vibráciami, teplom a elektromagnetickou interferenciou. Je to najlepšie riešenie pre osoby, ktoré vyžadujú kvalitu zvuku HiFi.

• Použitie špičkovej akustickej techniky, založenej na návrhu nízkotónového reproduktora a geometrickej štruktúre krytu reproduktora, zaručuje unikátnu a silnú reprodukciu nízkych tónov.

Zapojení (podle schémy):

Pred zapojením reproduktorov, uistíte sa, že napájacia šnúra nie je zapojená.

1. Obe satelity zapojte na zásuvky L a R na zadnej strane zosilňovača. Postavte reproduktory vo vhodných miestach (L – ľavý kanál, R – pravý kanál).
2. Kábel nízkotónového reproduktora zapojte na zásuvku AUDIO OUTPUT S.W. na zadnej strane zosilňovača.
3. Pre zapojenie VCD/DVD používajte káble audio s konektorom RCA. Jednú koncovku kábla dajte na výstup audio VCD/DVD prehrávača a druhú na vhodný vstup (L/R) na zadnom panelu zosilňovača v sekcii Input 2.
4. Pre zapojení počítača používajte kábel audio s 3.5mm konektorom. Jednú koncovku kábla dajte na výstup audio zvukovej karty počítača a druhú na vstup audio (Input 1) na zadnom panelu zosilňovača.
5. Uistite sa, že všetke káble sú správne zapojené a potom pripojte súpravu k napájaciemu zdroju.

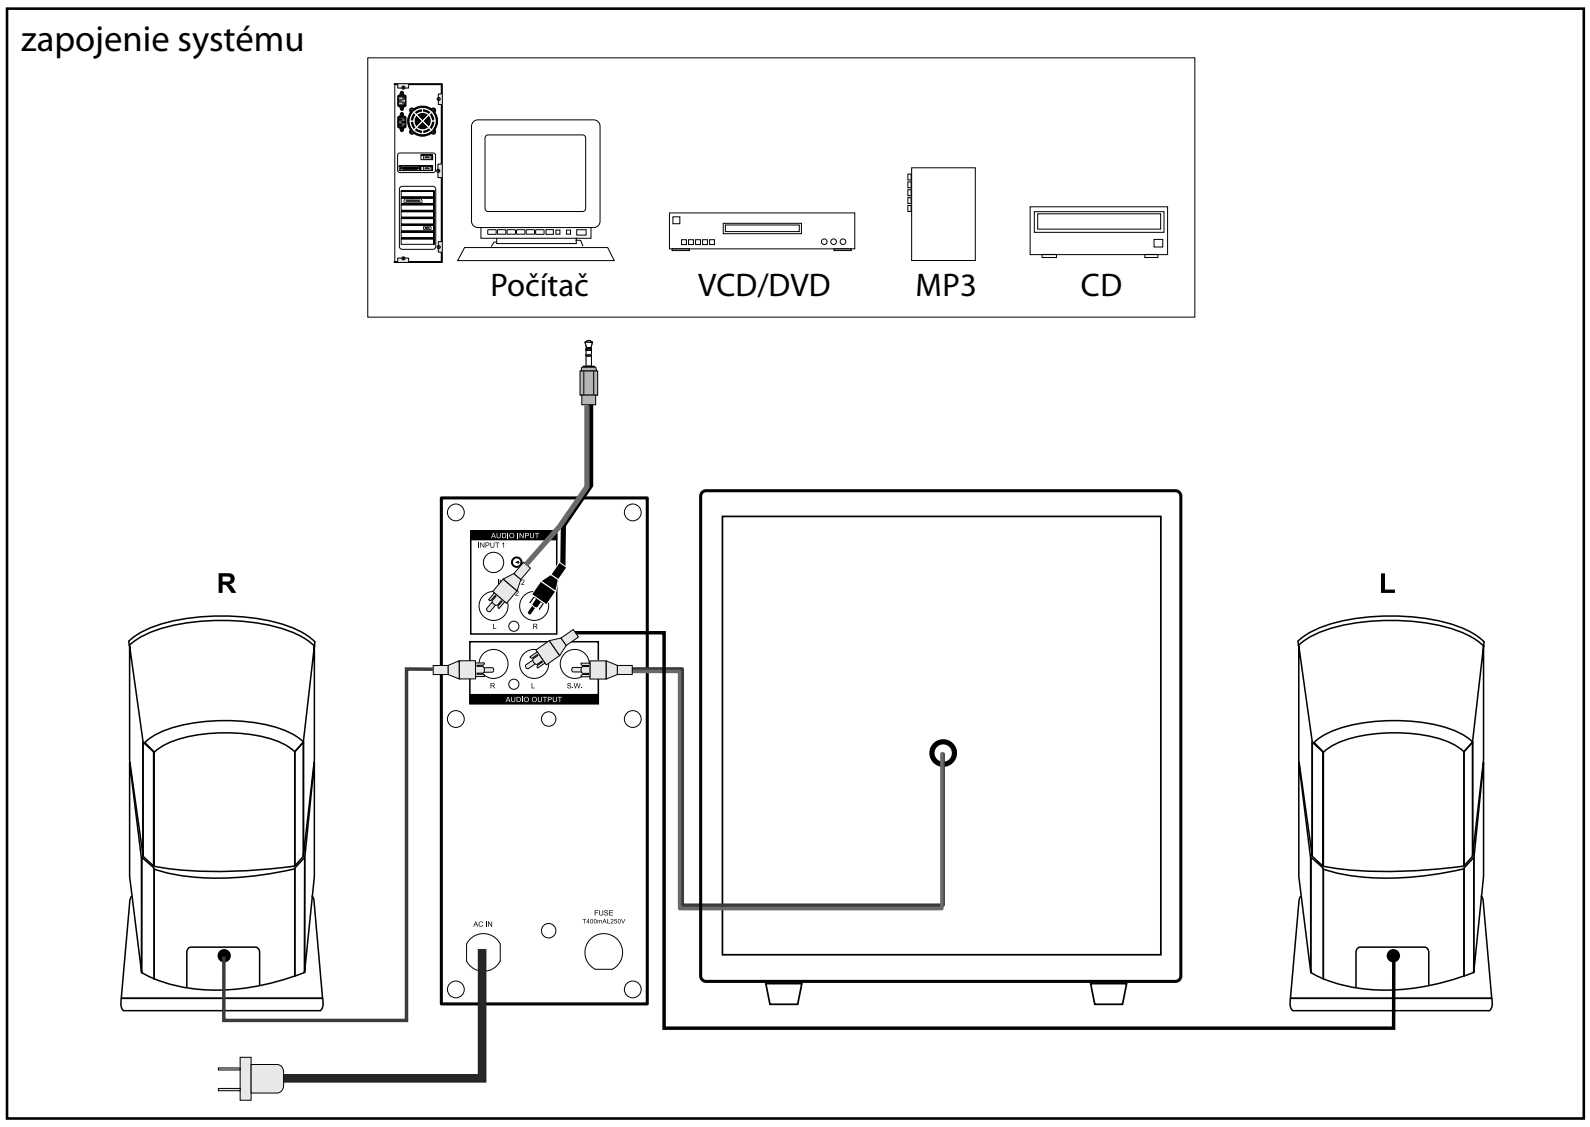

Bezpečnostné pokyny

POZOR! Riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte!
Nedemontujte zariadenie, nevystavujte zariadenie dažďi alebo vlhkosti; týmto spôsobom sa vyhnete úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútrajšku krytu nie sú žiadne prvky určené pre obsluhu užívateľom. Opravy poverte odborne spôsobilým zamestnancom servisu.

Popis grafických symbolov:

Symbol blesku na rovnostrannom trojuholníku je výstrahou pre užívateľov, informujúca o„nebezpečným napätiu" vo vnúti krytu, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Symbol výkričníka na rovnostrannom trojuholníku informuje o dôležitých poznámkach a pokynoch týkajúcich sa obsluhy a údržby (technické obsluhy) umiestnených v dokumentácii dodanej spoju so zariadením.

POZNÁMKY:

1. Zoznámte sa s návodom – pred zapojením zariadenia si dôkladne prečítajte návod k obsluhe a bezpečnostné predpisy.
2. Uschovávajte návod – uschovávajte návod pre budúce použitie.
3. Dajte pozor na výstrahy – dodržujte všelijaké výstrahy umiestnené na stroju a v návode na použitie.
4. Konajte podľa pokynov – zariadenie prevádzkujte v súlade s návodom na obsluhu a použitie.
5. Montáž – montáž zariadenia preveďte podľa pokynov výrobcu.
6. Zdroj napájania – zariadenie napájajte len zo zdroja s parametrami uvedenými vedľa vstupu sieťového kábla. V prípade pochybnosti obráťte sa na predavača zariadenia alebo dodávateľa elektrickej energii.
7. Uzemnenie a polarita napájania – zariadenie si nevyžaduje uzemnenia. Zastrčte zástrčku do zásuvky na stene alebo napájacej lište tak, aby sa koliky zástrčky úplne skryli do dierok. Nektoré verzie zariadenia sú vybavené napájacou šnúrou s polarizovanou zástrčkou (jeden kontakt široký). Takú zástrčku je možno zastrčiť do zásuvky len v jednej polohe. Je to bezpečnostné opatrenie. Pokiaľ zástrčku nie je možné zastrčiť do zásuvky otočte ju a skúste opäť. Pokiaľ ďalej sa Vám to nepodarí, poverte výmenu zásuvky odborníkovi. Neblokujte ochrannou funkciu polarizovanej zástrčky. V prípade použitia predlžovacej šnúry alebo napájacej šnúry inej ako dodaná výrobcom, dávajte pozor, aby zástrčka bola vhodnej konštrukcii a mala bezpečnostný atest platný pre určitú zemi.
8. Ochrana napájacej šnúry – napájaciu šnúru umiestnite, aby sa nepoškodila chodením alebo predmetmi , obzvlášť v okolí zástrčky a výstupu zo zariadenia.
9. Preťaženie – dbajte, aby sa nepreťažovali zásuvky, predlžovací šnúry a zásuvky napájacej lišty, predchádzate tak riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
10. Ventilácia – zaručíte vhodnú ventiláciu zariadenia. Nestavajte zariadenie na posteli, gauču alebo inom obdobnom povrchu. Na zariadenie nedávajte obrúsky, noviny alebo iné obdobné predmety.
11. Teplo – zariadenie umiestnite vhodne vzdialené od zdrojov tepla, ako sú vykurovacie telesa, ventilačné mriežky, pece a iné zdroje tepla, takisto zosilňovače. Na zariadenie nestavajte otvorený oheň, napr. sviečky.
12. Montáž na stene a na strope – zariadenie je možno montovať na stene alebo na strope pokiaľ toto doporučuje výrobca.

13. Voda a vlhkosť – pre zamedzeniu rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďi, kvapkajúcej vode, striekaní alebo príliš veľkej vlhkosti v takých miestách jako je sauna alebo kúpelňa. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, napr. vany, umývadla, drezov, vodnej nádrži, vo vlhkých podzemných priestoroch, bazénoch a obdobných objektoch.
14. Pôsobenie iných predmetov a kvapalín – do vnútra zariadenia ne tlačte otvormi v krytu žiadne predmety pretože sa môžu stýkať s prvkami s nebezpečným napätím, spôsobiť skrat a v dôsledku požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na zariadenie nerozlievajte kvapaliny a nestavajte nádrže s kvapalinami.
15. Čistenie – pred čistením vysunete zástrčku zo zásuvky. Kryt subwooferu čistíte suchou handrou. Pokiaľ používate aerosolu nestriekajte na kryt a na handru. Dávajte pozor aby ste nepoškodil reproduktory.
16. Upevnenie – používajte len prípravky doporučené výrobcom, pretože iné môžu spôsobiť ohrozenie.
17. Vybavenie – nestavajte zariadenie na nestabilných vozíkoch, stojanoch, konzolách alebo stoličkách. Zariadenie môže spadnúť, zraniť osoby a sa poškodiť. Používajte len vozíky, stojany, konzole a stoličky doporučené výrobcom alebo dodávané spolu so zariadením. Zariadenie montujte podľa pokynov výrobcu a použitím doporučených montážnych prvkov.
18. Doprava zariadenia – počas prepravy na vozíku budte opatrní. Prudké zastavenie alebo nerovný povrch môže spôsobiť prevrátenie vozíka.
19. Vypnutie zariadenia – vysunete napájací kábel pri búrke alebo pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nebudete používať.
20. Servisná obsluha – nepokúšajte sa opravovať zariadenie sami, pretože otvorenie krytu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo iné ohrozenie. Opravy poverte odborne spôsobilým zamestnancom servisu.
21. Náhradné diely – pri oprave servisní odborník by mal používať náhradné diely doporučené výrobcom alebo vhodné ekvivalenty. Nevhodné náhradné diely môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné ohrození.
22. Sieťové poistky – poistka chráni zariadenie pred požiarom, používajte len poistky vhodného typu a s vhodnou hodnotou. Parametre poistky pre jednotlivé napájacie napätia sú uvedené na krytu zariadenia.
23. Nenastávajte príliš veľkú hlasitosť pri počúvaniu tichých skladieb alebo pri nedostatku signálu – po prudkom zvýšeniu hladiny signálu reproduktor sa môže poškodiť.
24. Jediným spôsobom celkového odpojenia zariadenia je vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Počas používania zariadenia musíte zaistiť slobodný prístup k zásuvke na stene alebo k zásuvke na zariadeniu.
25. Napájacia zásuvka musí sa nachádzať v bezprostredným okolí zariadenia a byť dostupné.

ENVIRONMENT PROTECTION:

This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 5,8 kg

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 5,8 kg

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 5,8 kg

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Této zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU tykající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opotřebené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí tykajících se likvidace odpadů. Podrobné informace tykající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek. Hmotnost: 5,8 kg

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opotrebené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredisk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 5,8 kg

Mode Com S.A.
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, Polska
www.modecom.eu

MODECOM